

## Набор модульной мебели «KENTAKI»

### Шкаф S320-SZF2D1S

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие Шкаф S320-SZF2D1S, входящее в состав набора модульной мебели «KENTAKI», и содержит указания, необходимые для **правильной** и **безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

#### 1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели «KENTAKI», предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

#### 2 Габаритные размеры

ШИРИНА: 995 мм, ВЫСОТА: 1974 мм, ГЛУБИНА: 606 мм

#### 3 Комплектность изделия

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во, шт.	Номер пакета
1	S132-001	Дверь	1600x446x19	2	5/6
2	S132-002	Панель ящика	896x188x19	1	6/6
3	S132-101	Стенка боковая левая	1800x540x16	1	1/6
4	S132-102	Стенка боковая правая	1800x540x16	1	1/6
5	S132-201	Щит верхний	912x562x16	1	2/6
6	S132-202	Щит нижний	912x562x22	1	2/6
7	S132-301	Полка соединительная	868x540x16	1	2/6
8	S132-501	Нога левая	578x210x80	1	4/6
9	S132-502	Нога правая	578x210x80	1	4/6
10	S132-503	Планка декор-я из МДФ левая	603x80x19	1	3/6
11	S132-504	Планка декор-я из МДФ	994x80x19	1	3/6
12	S132-505	Планка декор-я из МДФ правая	603x80x19	1	3/6
13	S132-901	Стенка задняя клеенная	1826x893x2,5	1	1/6
14	S132-902	Дно ящика	826x498x2,5	1	2/6
15	S132-563	Стенка левая ящика	500x120x16	1	2/6
16	S132-564	Стенка правая ящика	500x120x16	1	2/6
17	S132-5540	Стенка задняя ящика	811x120x16	1	2/6
18	S132-5543	Фиксатор дна ящика	483x60x12	1	2/6
19	-	Штанга стационарная	862x22x15	1	2/6
20	-	Комплект фурнитуры	-	1	4/6

#### 4 Последовательность сборки

1. Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
2. В отверстия  $\varnothing 8$  мм на верхних и нижних кромках стенок боковых **3, 4**, боковых кромках полки соединительной **7** вбить деревянные шканты **f1** (см. рис. 1, 2).  
**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
3. В отверстия  $\varnothing 15$  мм на нижней поверхности полки соединительной **7** вставить стяжки эксцентрикковые **r1**,
4. В отверстия  $\varnothing 5$  мм на внутренних поверхностях стенок боковых **3, 4** прикрутить еврошурупами **e2** ответные планки петель **b19** (см. рис. 1).
5. В отверстия  $\varnothing 4$  мм на внутренних поверхностях стенок боковых **3, 4** прикрутить шурупами **e3** металлические направляющие **w26\CR, w26\CL** (см. рис. 1).
6. В отверстия  $\varnothing 8$  мм на внутренних поверхностях стенок боковых **3, 4** вставить штангодержатели **n1** и закрепить шурупами **p1** (см. рис. 1).
7. В отверстия  $\varnothing 5$  мм на нижней поверхности щита верхнего **5** вкрутить ограничители двери **d4** (см. рис. 3).
8. Соединить детали **3, 4, 7** при помощи шкантов **f1** и стяжек эксцентрикковых. Затянуть стяжки эксцентрикковые **r1** с помощью ключа **z1**. (см. рис. 2).
9. К стенкам боковым **3, 4**, присоединить щиты **5, 6** конформатами **e8** при помощи ключа **z1** (см. рис. 3).
10. Закрепить ноги **8, 9** к щиту нижнему **6** конформатами **e26** при помощи ключа **z1** (см. рис. 4).
11. Положить корпус шкафа фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными (см. рис. 4).

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

12. Закрепить стенку заднюю клеенную **13** к корпусу шкафа гвоздями **11** с шагом **80-120 мм (см. рис.4)**.
13. Установить изделие на опоры.
14. В отверстия **Ø8 мм** на передних кромках стенок боковых ящиков **15** и **16** вбить деревянные шканты **f1 (см. рис. 6)**.  
**ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
15. В отверстия **Ø15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых ящика **15, 16** вставить стяжки эксцентрики **r1 (см. рис. 6)**.
16. В отверстие **Ø12 мм** фиксатора дна **18** вставить стяжку эксцентриковую **r15**.
17. Соединить детали корпуса ящика **15, 16, 17** с помощью конформатов **e1**, вставить в пропилы на боковых и задних стенках собранного корпуса ящика дно ящика **14 (см. рис. 6)**.
18. Прикрутить фиксатор дна ящика **18** к стенке задней ящика **17** конформатами **e26**, пользуясь ключом **z1 (см. рис. 6)**.
19. В отверстия диаметром **5 мм** на внутренней поверхности панели ящика **2** вкрутить винты стяжки **r42 (см. рис. 5)**.
20. Соединить панель ящика **2** с корпусом ящика и фиксатором дна ящика **18**, затянуть стяжки эксцентрики **r1, r15**, пользуясь специальным ключом **z1**. Стяжки эксцентрики **r1** на стенках боковых ящика **15, 16** закрыть заглушками **s2 (см. рис. 6)**.
21. Перевернуть ящик дном вверх и закрепить на стенках боковых ящиков **15** и **16** еврошурупами **e19** направляющие **w26\DL** и **w26\DR (см.рис. 6)**.
22. В отверстие **Ø5 мм** на внутренней поверхности панели ящика **2** вставить винт **j29**, снаружи совместить отверстия элементов ручки **c35\1, c35\2** с резьбой винта **j29** и завернуть винт, удерживая ручку.
23. Соединить планки декоративные из МДФ **10, 11, 12** между собой с помощью уголков **n40** и шурупов **p46**, а затем закрепить на щите верхнем **5** шурупами **p8 (см. рис. 5)**.
24. Положить двери **1** фасадной поверхностью вниз на ровную поверхность и закрепить на них петли шарнирные **a44** шурупами **p51 (см. рис.7)**.
25. Навесить двери **2** на корпус шкафа, совместив петли шарнирные **a44** с ответными планками петель **b19**. При необходимости отрегулировать положение дверей, вращая регулировочные винты **(см. рис. 7)**.
26. В отверстие **Ø5 мм** на внутренних поверхностях дверей **1** вставить винт **j29**, снаружи совместить отверстия элементов ручки **c35\1, c35\2** с резьбой винта **j29** и завернуть винт, удерживая ручку.
27. Установить штангу стационарную **19** на штангодержатели **n1 (см. рис. 7)**.
28. Установить ящик выдвигной на направляющие **w26\CR, w26\CL**.
29. **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене на **30 мм** ниже уровня щита **5** изделия, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую **n26** шурупом **p38** к верхней поверхности щита **5** изделия, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**.

### **Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию**

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентрики стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвигать производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть полки переставные и ящик выдвигной. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**


- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырým стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий набора становиться ногами на заднюю стенку, горизонтальные щиты (полки);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.

### **Гарантии изготовителя**

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделие **Шкаф S320-SZF2D1S**, входящее в состав набора модульной мебели «**KENTAKI**», соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (Декларация о соответствии № ТС ВУ/112 11.01. ТР025 018 00953).
4. Срок службы мебели - 5 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

# Ogólne zasady montażu mebla

**Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla. Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów  $\Delta$  zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.**

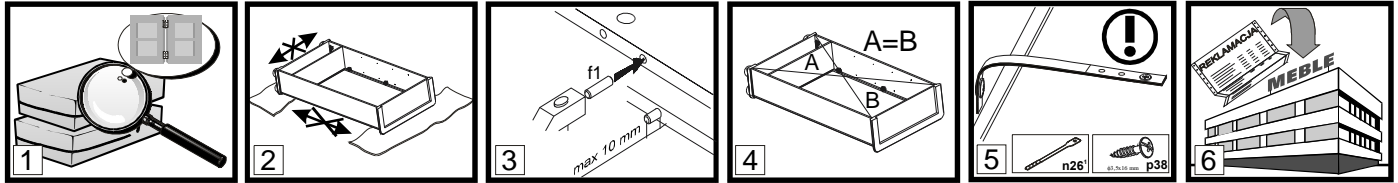

- Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostaną zauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
- Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
- W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbić kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne).  
W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
- Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
- UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).**
- Szanowny kliencie, w przypadku zgłaszania reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Jeżeli to możliwe - przedstawić etykietę wadliwego asortymentu: pakowacz i data pakowania.

## $\Delta$ Objasnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:

Symbol elementu	Kod	Wymiary [mm]	Paczka
$\Delta$ 7	A	B	C D

- $\Delta$ 7 Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .
- $\Delta$ 2 Symbole  $\textcircled{1}$  oznaczają miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.
- Wkręt dociskowy- regulacja otwierania kłapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie kłapy barku).
- $\Delta$ 3 **UWAGA !! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie kłapy.**  
**UWAGA!!**  
**Przymocować segment do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrać odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.**
- $\Delta$ 4 **UWAGA!!**  
**Ustawić nadstawkę na segmencie dolnym i przykręcić używając blaszki n52 i wkrętów p25. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.**
- $\Delta$ 6 Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złączy.
- $\Delta$ 7 Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączeń wstęgi szuflady.
- $\Delta$ 8 Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.
- $\Delta$ 9 Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.
- $\Delta$ 10 Regulacja
- $\Delta$ 11 **UWAGA!!** Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.

- $\Delta$ 12 Przewiercić otwory wg rys.. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!
- $\Delta$ 13 Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec.
- $\Delta$ 14 Opcja
- $\Delta$ 15 Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchnią użytkową do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.
- UWAGA!!**  
**Włożyć materac. UWAGA !!! Ze względów bezpieczeństwa wartość mierzona od górnej krawędzi elementu A lub B do poziomu materaca nie może być mniejsza niż 230 mm.**
- $\Delta$ 16 **Podczas użytkowania przestrzeni pod łóżkiem należy zwrócić uwagę „!” na wystającą krawędź elementu C. Ostrzega się, że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z górnego łóżka małych dzieci (poniżej 6 lat).**
- $\Delta$ 17 Zastosować złącze śrubowe VHS do połączenia sąsiadujących ze sobą segmentów.
- UWAGA!!**
- $\Delta$ 18 **Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.**
- $\Delta$ 19 Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.
- UWAGA!! Podczas zamykania leżyska lub kłapy, w ostatniej fazie ma ona tendencję do swobodnego opadania . Istnieje niebezpieczeństwo urazu.**
- $\Delta$ 20
- $\Delta$ 21 W miejscach widocznych zastosować element maskujący.
- $\Delta$ 22 **UWAGA!** Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.
- $\Delta$ 23 **UWAGA!** Fronty oklejane foliami w wysokim połysku posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu. Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej


## Zasady użytkowania i konserwacji mebli



- Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
- W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan połączeń mimośrodowych.
- UWAGA!! Nie wolno wspinać się na meble.**
- Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).
- UWAGA!! Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.**
- Przemieszczenie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez obciążenia. Uwaga: przesunięcie, ciągnięcie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwycić za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwycić za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia tj.: półki konstrukcyjne, szuflady, itp.
- Powierzchnię mebli można czyścić wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

# General Rules for Furniture Assembly

**Note:** Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs  $\Delta$  provided in the General Rules for Furniture Assembly. **KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.**

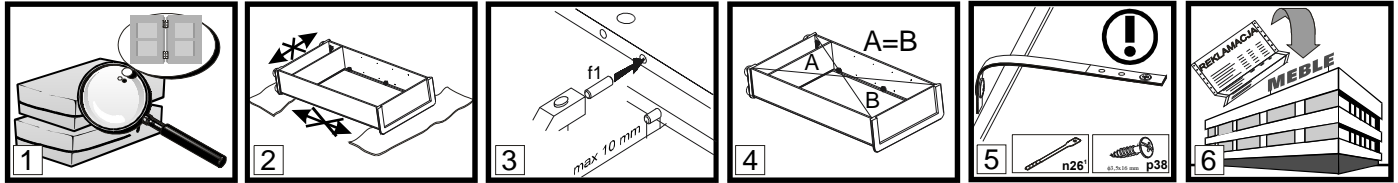

- NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
- Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
- Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
- Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
- NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
- Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.

## $\Delta$ Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

$\Delta$ §1	Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Pack
	A	B	C	D

$\Delta$ §1 The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.  
 $\Delta$ §2 The symbol  $\Delta$  denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).  
 $\Delta$ §3 **NOTE!! Lack of or improper adjustment poses risk of flap door falling freely.**

**NOTE!! Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it beforehand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.**

**NOTE!! Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.**

$\Delta$ §6 Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

$\Delta$ §7 The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connections.

$\Delta$ §8 Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

$\Delta$ §9 Clean the glued area thoroughly.

$\Delta$ §10 Adjustment

$\Delta$ §11 **NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.**

$\Delta$ §12 Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

$\Delta$ §13 Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

$\Delta$ §14 Option

$\Delta$ §15 Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

**NOTE!! Install the mattress. IMPORTANT!!! Due to safety reasons, there must be at least 230 mm between the top edge of components A and B and the level of the mattress. When using the space underneath the bed, pay attention "!" to the protruding edge of component C. Be warned that small children (under 6 years of age) are at risk of falling from the top bed.**

$\Delta$ §17 Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

**NOTE!! Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.**

$\Delta$ §19 The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

$\Delta$ §20 **NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.**

$\Delta$ §21 Apply masking strip/unit in visible places.

$\Delta$ §22 **NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.**

$\Delta$ §23 **NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up. The surface of these fronts cannot be cleaned until least 4 weeks after removing the protective film.**

## Furniture Use and Maintenance



- Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
- Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
- NOTE!! Do not climb on furniture.**
- Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
- NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
- Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
- Clean furniture using a damp cloth or paper towel.





# KENTAKI

# IDENTO







# S320-SZF2D1S

A	B	C	D	
1	S320-001	1600	446	5/6
2	S320-002	896	188	6/6
3	S320-101	1800	540	1/6
4	S320-102	1800	540	1/6
5	S320-201	912	562	2/6
6	S320-202	912	562	2/6
7	S320-301	868	540	2/6
8	S320-501	578	210	4/6
9	S320-502	578	210	4/6
10	S320-503	603	80	3/6
11	S320-504	994	80	3/6
12	S320-505	603	80	3/6
13	S320-901	1826	893	1/6
14	S320-902	826	498	2/6
15	S320-563	500	120	2/6
16	S320-564	500	120	2/6
17	S320-5540	811	120	2/6
18	S320-5543	483	60	2/6
19	dr-862	865	22	2/6


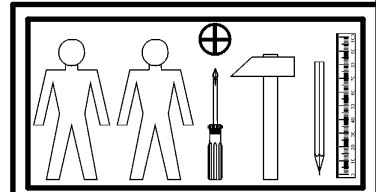
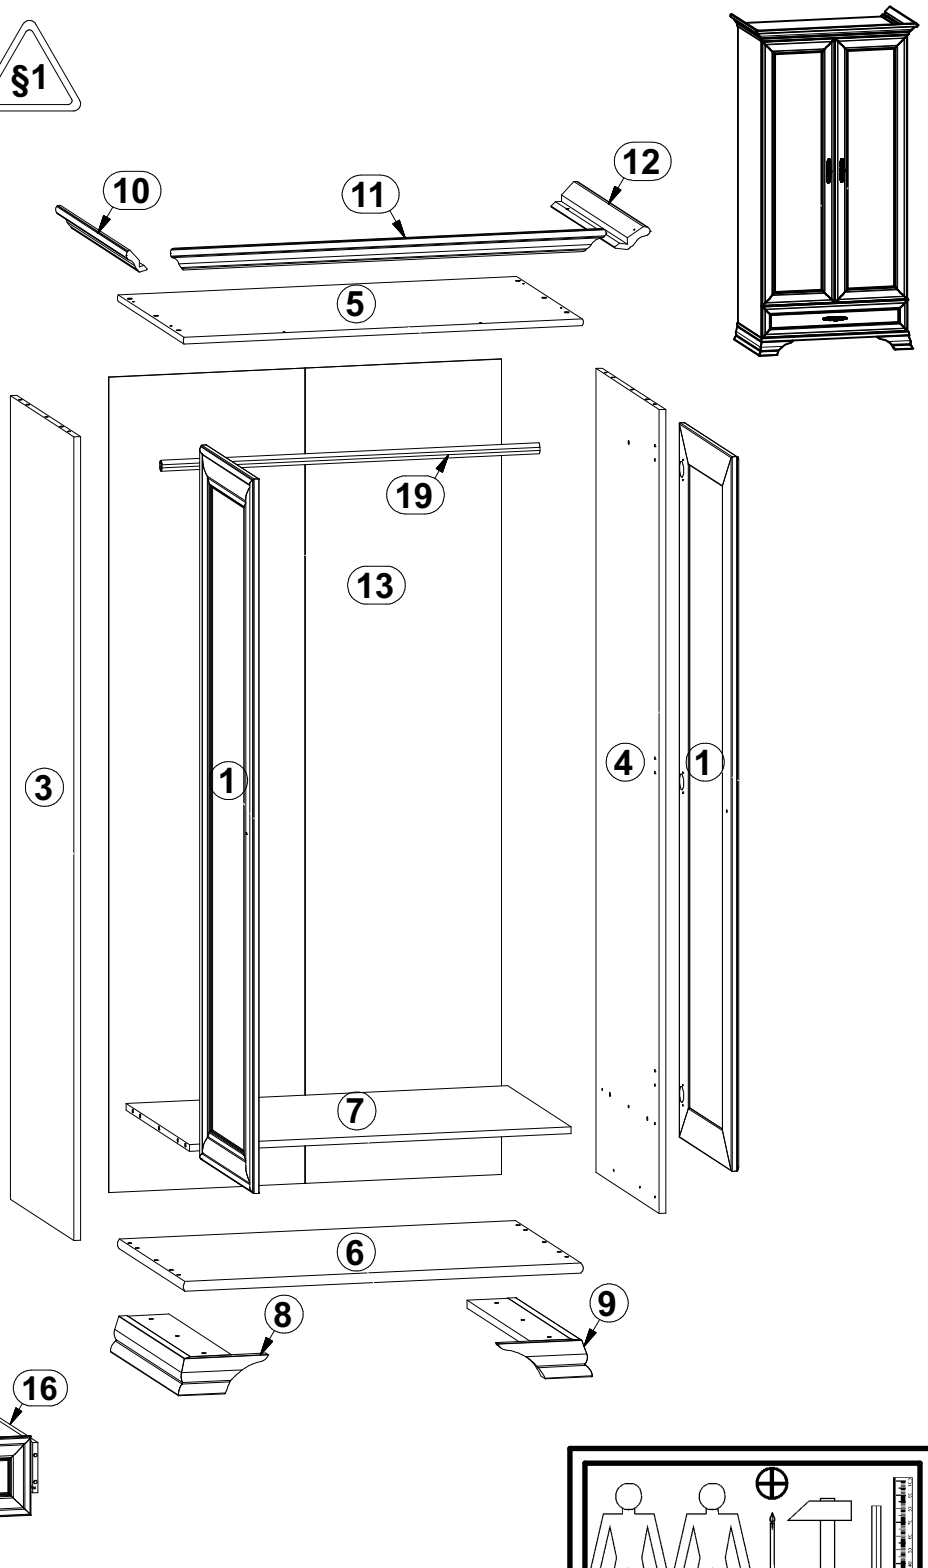


6x  a44	6x  b19	12x  φ7x60 mm e8	6x  φ5x9 mm e19	12x  φ6,3x13 mm e2	8x  φ7x35 mm e26	1x  500 mm w26\CL	1x  500 mm w26\CR	6x  φ4x25 mm p8
1x  M4x14 mm j29	2x  M4x28 mm j11	65x  l1	2x  n1	2x  26x26x16/1 - 125° n40	2x  φ3,5x13 mm p1	1шт.  φ5x60 mm p17	1x  n26	4x  φ3x7 mm p46
12x  φ3,5x15 mm p51	10x  φ15x12mm #16 r1	1x  φ12x10,5mm #12 r15	11x  r42	6x  φ6x13 mm e3	14x  φ8x30 mm f1	1x  500 mm w26\DL	1x  500 mm w26\DR	
1x  z1	4x  φ16 s2	1x  φ3,5x16 mm p38	2x  φ6,3x15 mm d4	3x  c35\1	3x  c35\2	1шт.  φ10x50 mm f35	4x  φ7x50 mm e1	



# 1

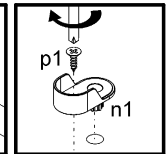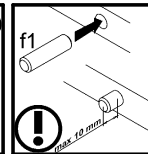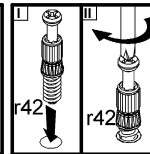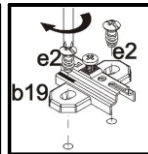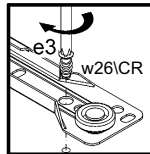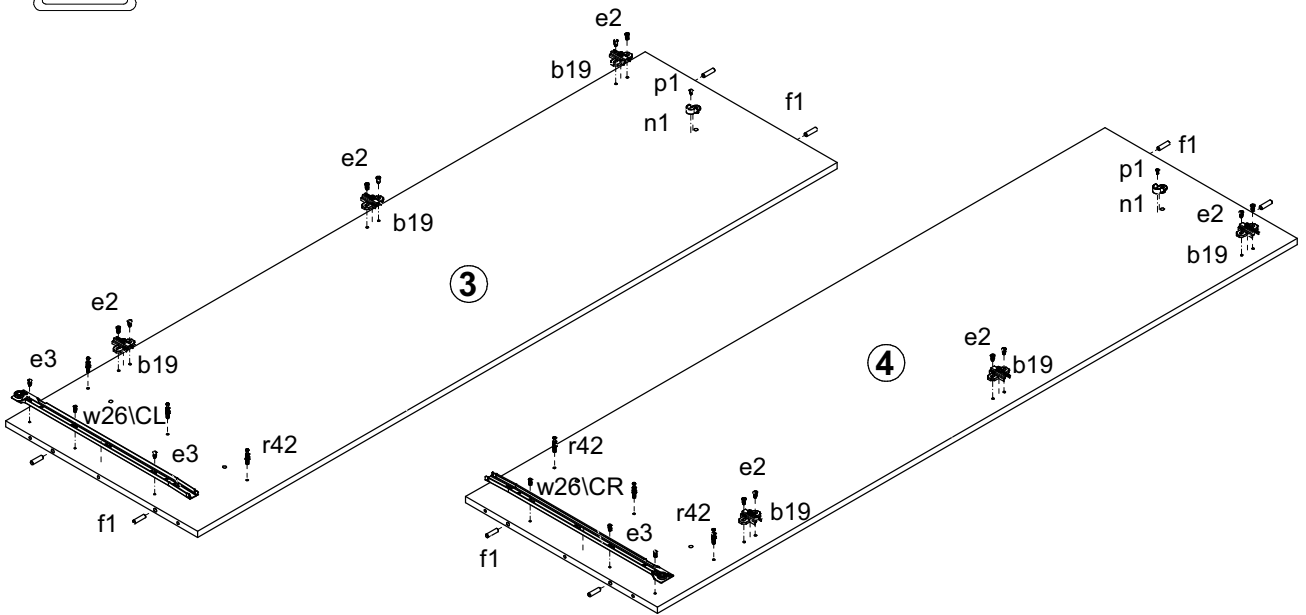






# 2

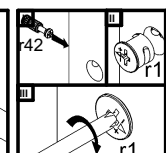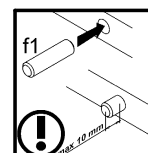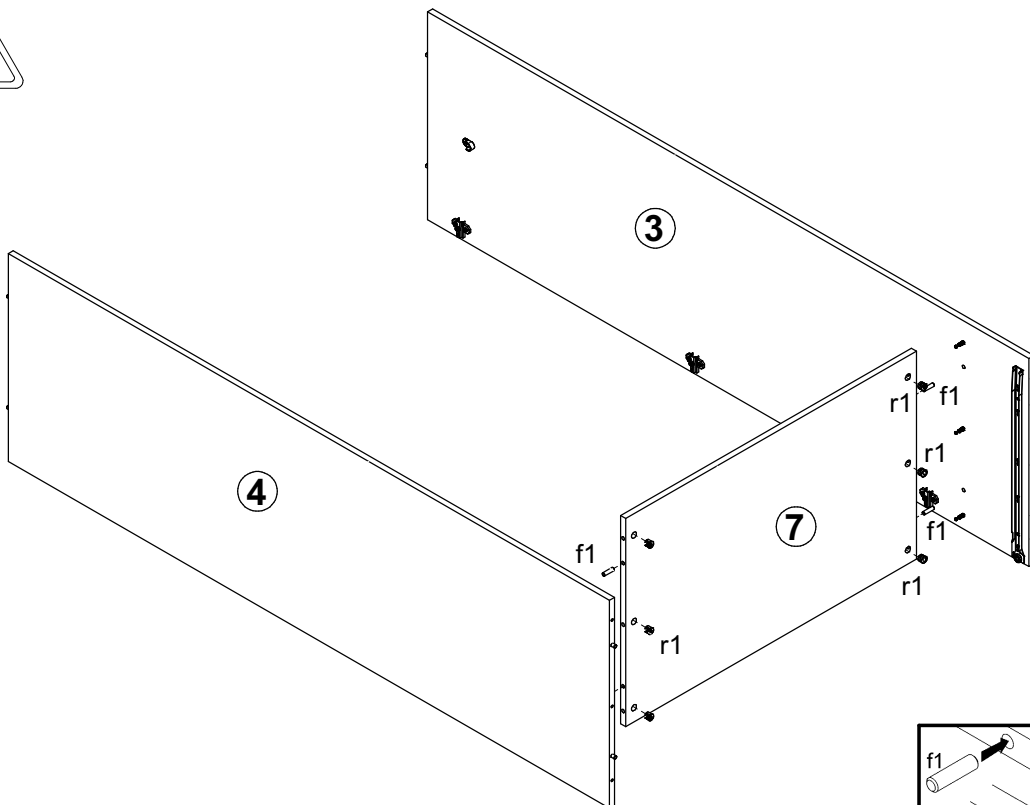



# 3

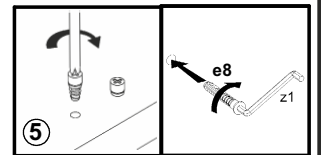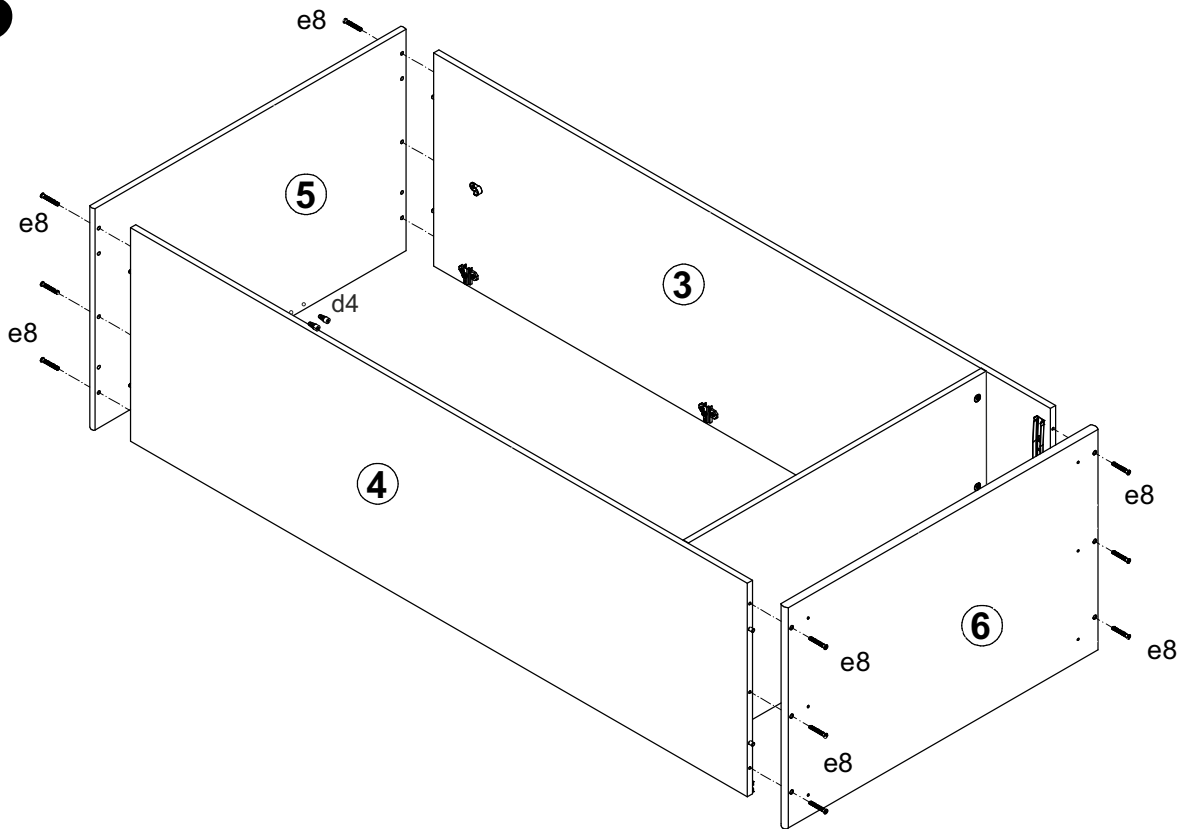



# 4

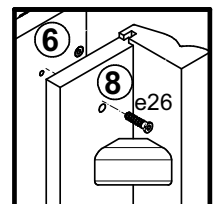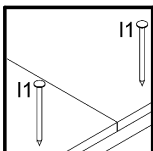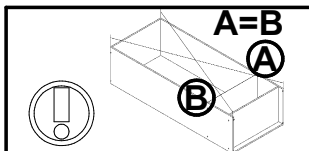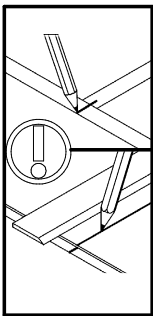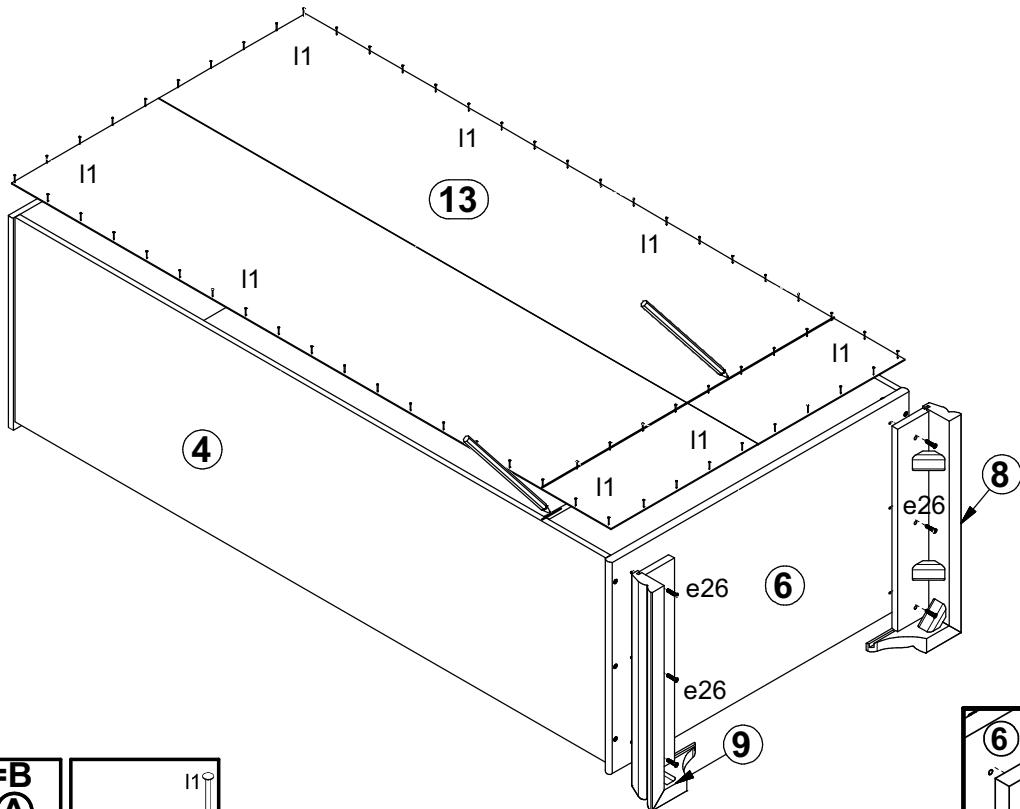

# 5

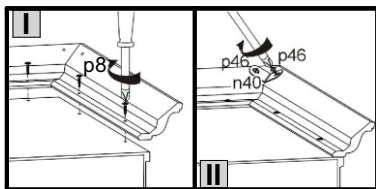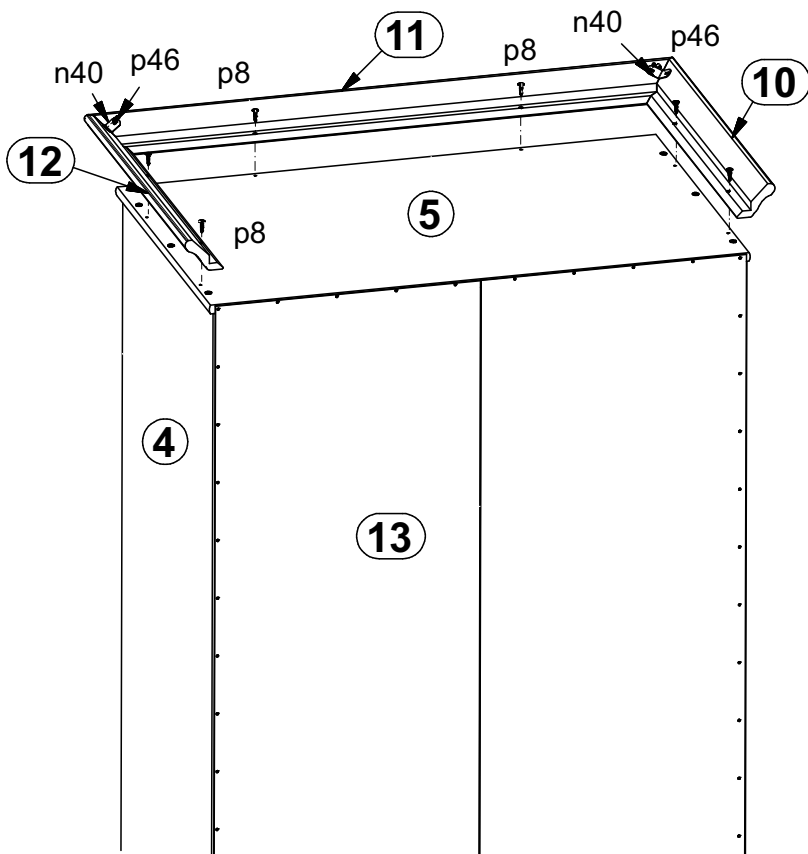

# 6

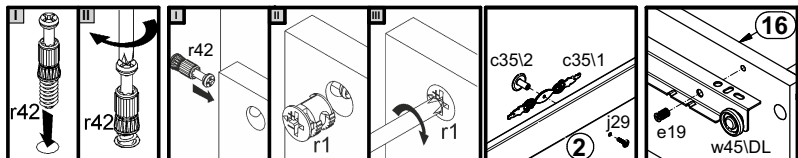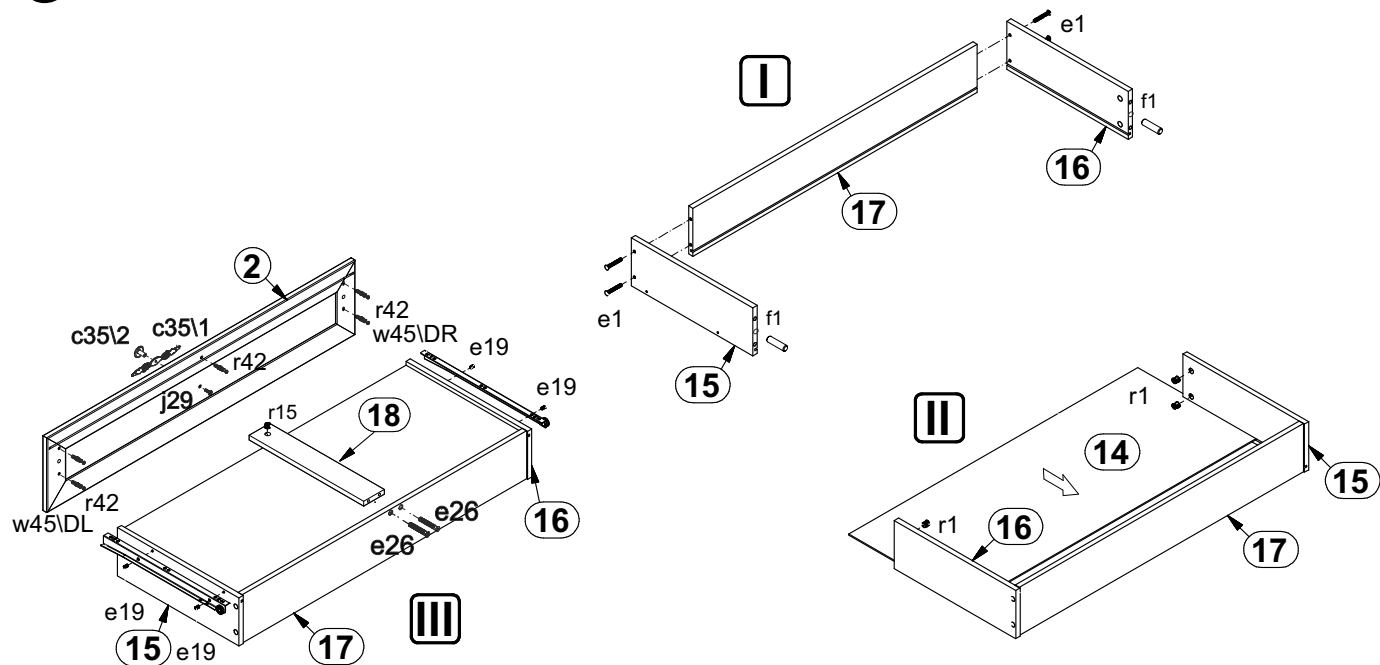



# 7

