


NÁVOD NA MONTÁŽ - 20124

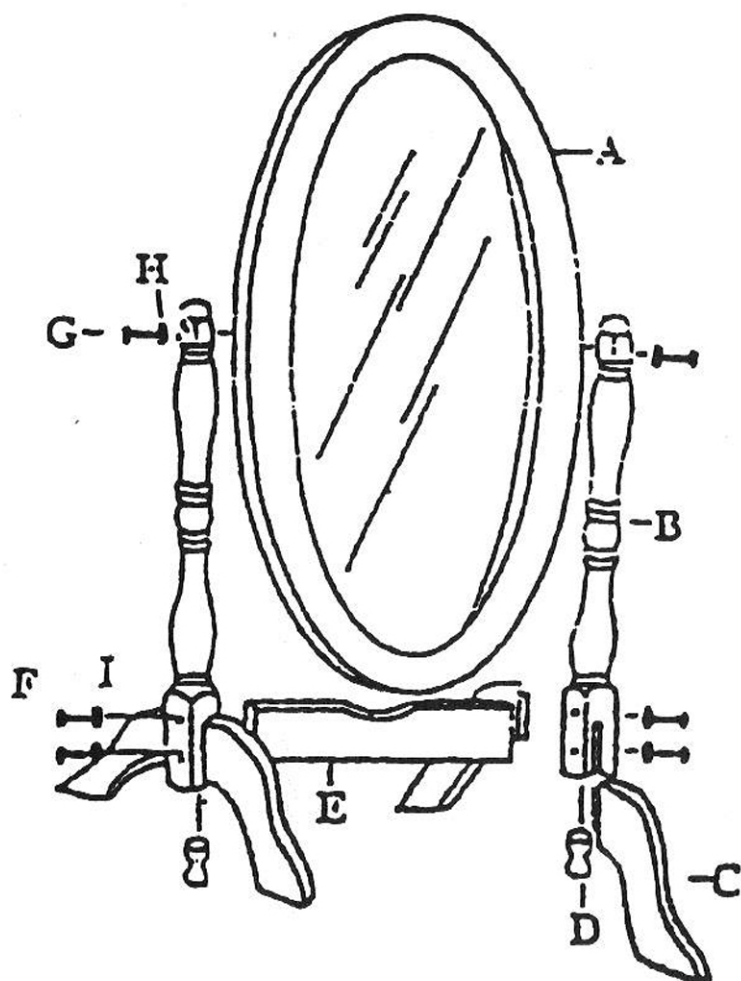

- A. ZRCADLO 1KS
- B. BOČNÍ RÁM 2KS
- C. NOHA 4KS
- D. ŠROUB S DŘEVĚNOU HLAVOU 2KS
- E. PŘÍČNÁ SPOJKA 1KS
- F. ŠROUB 4KS
- G. ŠROUB 2KS
- H. PODLOŽKA VĚTŠÍ 2KS
- I. PODLOŽKA MENŠÍ 4KS

NÁVOD:

1. Zasuňte nohy (C) do drážek bočního rámu a upevněte šroubem s dřevěnou hlavou (D).
2. Přiložte příčnou spojku (E) k oběma bočnicím (B) a upevněte čtyřmi šrouby (F) s menšími podložkami (I).
3. K bočnicím (B) přiložte rám zrcadla (A) a upevněte pomocí dvou šroubů (G) s většími podložkami (H).
4. Před použitím utáhněte všechny šrouby.